قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26063A
Arabic. 10/2010. Rev. 1.1

GT-B3410

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال،» «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال،» و «استخدام الوظائف الأساسية.»

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◀ **ارجع إلى** – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه** – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، المس **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** (يمثل **الرسائل**، تتبعها **إنشاء رسالة جديدة**)

[ ] **قوسين مربعين** – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [☎] (تمثل الخروج من القائمة/ التشغيل)

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجله لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B016017.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.

CE0168

المحتويات

معلومات السلامة والاستخدام ١

تحذيرات السلامة ١

احتياطات السلامة ٤

معلومات هامة خاصة بالاستخدام ٦

مقدمة عن هاتفك الجوال ١٠

المحتويات ١٠

تصميم الهاتف ١١

لوحة المفاتيح ١٢

لوحة مفاتيح QWERTY ١٣

الأيقونات ١٤

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال ١٥

تركيب بطاقة SIM والبطارية ١٥

شحن البطارية ١٧

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً) ١٨

استخدام الوظائف الأساسية ٢٠

تشغيل هاتفك وإيقافه ٢٠

استخدام شاشة اللمس ٢١

الوصول إلى القوائم ٢٢

افتح شاشة مكون الرسالة بسرعة ٢٢

استخدام التطبيقات المصغرة ٢٢

تخصيص هاتفك ٢٣

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات ٢٥

إرسال وعرض الرسائل ٢٦

إضافة وإيجاد الأسماء ٢٩

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا ٣٠

الاستماع إلى الموسيقى ٣٢

تصفح الويب ٣٤

استخدام خدمات Google ٣٤

استخدام الوظائف المتقدمة ٣٦

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة ٣٦

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة ٣٩

استخدام وظائف التراسل المتقدمة ٤٠

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا ٤٢

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة ٤٤

استخدام الأدوات والتطبيقات ٤٧

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية ٤٧

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ ٤٩

تنشيط متعقب الهاتف الجوال ٤٩

إجراء مكالمات زائفة ٥٠

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية ٥١

طباعة الصور ٥١

عرض الصور والفيديو على الويب ٥٢

استخدام ألعاب وتطبيقات Java ٥٢
إنشاء وعرض ساعات العالم ٥٣
ضبط واستخدام المنبهات ٥٤
استخدام الحاسبة ٥٤
تحويل العملات أو القياسات ٥٤
ضبط مؤقت تنازلي ٥٥
استخدام ساعة الإيقاف ٥٥
إنشاء مهمة جديدة ٥٥
إنشاء مذكرة نصية ٥٥
إدارة التقويم ٥٦

حل المشكلات ..... a

معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تحذيرات السلامة

WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع.

قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الهواتف الجوالة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جوالة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجوالة ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنّعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للإنفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كملياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، و اترك فواصل بين الاستخدامات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

WARNING

احتياطات السلامة

CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسنج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع ويشوّش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب أحتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل - يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء.
  لا تتعامل مع الهاتف بأيد مبتلة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد كفالة الصانع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- تجنب استخدام فلاش كاميرا أو ضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

CAUTION

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الساكنة و التشويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٣٥٤ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

للمزيد من المعلومات حول SAR و معايير الإتحاد الأوروبي UE المتعلقة به, قم بزيارة موقع samsung.com.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزنبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن SAMSUNG المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحةً أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن SAMSUNG دقة أو صلاحية أو انضباط

وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون SAMSUNG، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد Samsung أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها Samsung. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي Samsung مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون Samsung مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، وأيقونات هاتفك الجوال

المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم

- قد تختلف العناصر المرفقة بهاتفك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي الخاص بك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.

تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

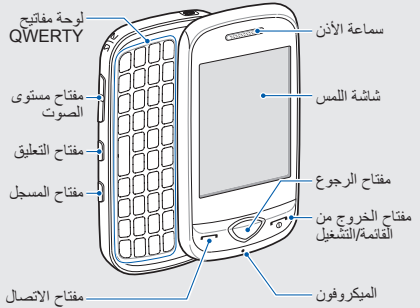

حسب منطقتك، قد يختلف تكوين لوحة مفاتيح QWERTY.

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

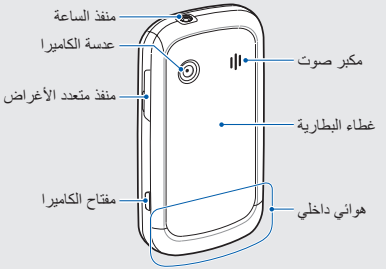

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. لقفل الهاتف، اضغط على مفتاح التعليق. لإلغاء قفل الهاتف، اضغط بشكل مطول على مفتاح التعليق أو المس بشكل مطول رمز القفل الموجود على شاشة اللمس.

لوحة المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
اتصال	إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً
رجوع	عودة إلى المستوى السابق
الخروج من القائمة/ التشغيل	تشغيل الهاتف ومن ثم إيقاف تشغيله (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، إلغاء الإدخال الرجوع إلى وضع الجاهزية
مستوى الصوت	تعديل مستوى صوت الهاتف
تعليق	قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط بشكل مطول)

المفتاح	الوظيفة
مسجل	افتح شاشة مسجل الصوت؛ ابدأ مذكرة صوتية (اضغط بشكل مطول)؛ من شاشة راديو FM، ابدأ تسجيل الأغنيات؛ أثناء مكالمة ما، سجل محادثة المكالمة (اضغط بشكل مطول)
الكاميرا	في وضع الجاهزية، قم بتشغيل الكاميرا (اضغط بشكل مطول)؛ في وضع الكاميرا، التقط صورة أو قم بتسجيل فيديو

لوحة مفاتيح QWERTY

حسب منطقتك، قد يختلف تكوين لوحة مفاتيح QWERTY.

المفتاح	الوظيفة
حروف وأرقام	لإدخال الأرقام والحروف والرموز الخاصة؛ في وضع التوقف، اضغط بشكل مطول على **[1]** للوصول إلى الرسائل الصوتية و**[0]** لإدخال رمز الاتصال الدولي
تبديل	تغيير الحالة في حقل إدخال النصوص
Alt	استخدم الحروف على النصف العلوي من المفاتيح في حقل إدخال النصوص
الرمز	إدخال الرموز في حقل إدخال النصوص

المفتاح	الوظيفة
خدمة الرسائل	في وضع الجاهزية، افتح نافذة مكون رسالة جديدة؛ في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى مجلد الرسائل الواردة للقائمة **الرسائل** (اضغط بشكل مطول)
مسافة:	أدخل مسافة في حقل إدخال النصوص؛ في وضع الجاهزية، قم بالتبديل إلى الوضع الصامت (اضغط بشكل مطول)
تنقل ذو ٤ اتجاهات	في وضع الجاهزية، الوصول إلى قوائم معرفة بواسطة المستخدم (حسب مزود الخدمة الخاص بك، قد تختلف القوائم المعرفة مسبقاً)؛ في وضع القائمة، قم بالتمرير خلال خيارات القوائم
مسافة للخلف	احذف الحروف؛ في وضع القائمة، يمكن الرجوع إلى المستوى السابق
إدخال	ابدأ سطراً جديداً في حقل إدخال النصوص؛ في وضع القائمة، حدد خيار القائمة المميزة أو أكد الإدخال.

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الأيقونة	المعنى
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	المكالمة جارية
	تم تنشيط ميزة رسالة طوارئ
	الاتصال بصفحة الويب المحمية
	تحويل المكالمات فعال
	مزامنة مع الكمبيوتر
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	البلوتوث فعال
	عرض الموسيقى جارٍ
	توقف تشغيل الموسيقى

الأيقونة	المعنى
	تشغيل راديو FM
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية جديدة
	رسالة وسائط متعددة جديدة
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	المنبه فعال
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى طاقة البطارية
10:00	الوقت الحالي

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،

١. ارفع غطاء البطارية.

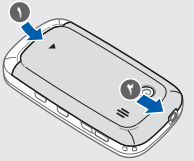

إذا كان الهاتف شغالاً، اضغط بشكل مطول على [ ] لإيقاف تشغيله.

٢. أدخل بطاقة الهاتف SIM.

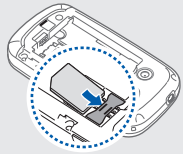

- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.

٣. أدخل البطارية.

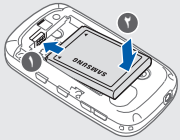

تأكد من قفل حامل بطاقة الذاكرة وأدخل البطارية.

٤. أعد وضع غطاء البطارية.

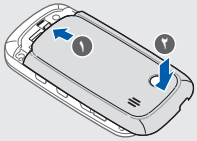

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض في جانب الهاتف.

٢. قم بتوصيل الطرف الصغير من الشاحن بالمنفذ متعدد الأغراض.

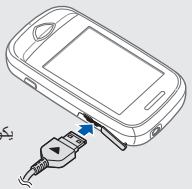

يكون المثلث متجهاً لأعلى

CAUTION يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلفيات تنتج عن سوء الاستخدام غير مشمولة في الضمان.

٣. قم بتوصيل الطرف الكبير من الشاحن بمخرج الطاقة.

٤. عندما يكتمل شحن البطارية (لم تعد الأيقونة تتحرك)، افصل الشاحن من مخرج الطاقة.

٥. افصل الشاحن من الهاتف.

٦. أغلق غطاء المنفذ متعدد الأغراض.

حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية

عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الهاتف نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، سيتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام هاتفك.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات الوسائط المتعددة الإضافية، يجب عليك إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية ™microSD أو ™microSDHC حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد يؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة على الهاتف فقط.

١. قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية.

٢. قم بإلغاء قفل حامل بطاقة الذاكرة.

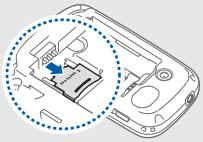

٣. ارفع حامل بطاقة الذاكرة وأدخل بطاقة ذاكرة كما هو موضح.

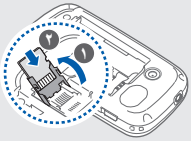

٤. أغلق قفل حامل بطاقة الذاكرة.

٥. أغلق حامل بطاقة الذاكرة.

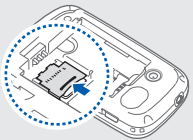

٦. أعد وضع البطارية وغطاء البطارية.

لإخراج بطاقة الذاكرة، قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية، الغ قفل حامل بطاقة الذاكرة وارفعه، وأخرج بطاقة الذاكرة.

استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية اجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [☎].

٢. أدخل رمز PIN وحدد **تمت** (إذا لزم الأمر).

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة 1 الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **غير متصل** ← **حفظ**.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك.

- المس الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.

- اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

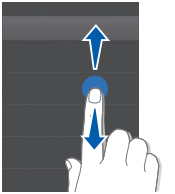

- اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

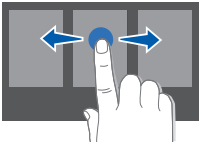

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، حدد **القائمة** للوصول إلى وضع القائمة.
٢. حدد قائمةً أو خياراً.
٣. اضغط على المفتاح رجوع للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [☎] للعودة إلى وضع الجاهزية.

افتح شاشة مكون الرسالة بسرعة

تعلم كيفية فتح شاشة مكون الرسالة بسرعة من خلال الهاتف.

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **الوصول السريع** ← **تفعيل** ← **حفظ** (إذا لزم الأمر).
٢. اضغط على [☎] للعودة إلى وضع الجاهزية.
٣. افتح الهاتف.
٤. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٥. قم بإنشاء رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة.

استخدام التطبيقات المصغرة

تعلم كيفية استخدام التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

في وضع الجاهزية، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة الجاهزية.

نقل التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢. اسحب تطبيق مصغر من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية. يمكنك وضع الأداة في أي مكان على الشاشة.

تغيير التطبيقات المصغرة

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **Widget**.

٢. حدد التطبيقات المصغرة التي تريد تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد **حفظ**.

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى الصوت للنغمات الأساسية

في وضع الجاهزية، اضغط على [▲/▼] وقم بتعديل مستوى الصوت للنغمة الأساسية.

تعديل حساسية الاهتزاز على شاشة اللمس

يمكنك تعديل حساسية الاهتزاز عندما تلمس شاشة الهاتف.

١. في وضع الجاهزية، اضغط [▲/▼].

٢. حدد **اهتزاز** وقم بتعديل حساسية الاهتزاز.

التحويل إلى أو من الوضع الصامت

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **صامت** ← **حفظ**.

ضبط وضع هاتف

لتغيير نغمة الرنين للوضع الحالي،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. حدد **تعديل** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.

٤. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

٥. حدد **حفظ** أو **ضبط** ← **حفظ**.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة وحدد **حفظ**.

لإنشاء وضع هاتف،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. حدد **إنشاء**.

٣. أدخل اسماً للوضع وحدد **تمت**.

٤. قم بتخصيص ضبط الصوت حسبما تريد.

٥. عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

حدد خلفية (وضع الجاهزية)

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **خلفية الشاشة**.

٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.

٣. حدد **ضبط**.

تحديد موضوع للعرض

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **موضوعي**.
٢. حدد موضوعاً وحدد **حفظ**.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **قفل الهاتف** ← **تفعيل** ← **حفظ**.
٢. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد **تمت**.
٣. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد **تمت**.

- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمة، اضغط على [▲/▼].

تسجيل محادثة مكالمة

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. أثناء المكالمة، اضغط بشكل مطول على [σσ] لبدء التسجيل.

٢. عند الانتهاء، اضغط على [σσ] مرة أخرى.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال المكالمة، حدد ← **نعم** لتنشيط مجهر الصوت.

٢. للعودة إلى سماعة الأذن، حدد مرة أخرى.

في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال أو عرض رسائل نصية (SMS)، وسائط متعددة (MMS)، أو رسائل بريد إلكتروني.

إرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← **رسالة**.

٢. حدد **اضغط لإضافة مستلم** ← **يدويا**.

٣. أدخل رقم وجهة وحدد **تمت**.

٤. حدد **انقر لإضافة نص**.

٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد **تمت**. ◀ ص. ٢٩
لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد **إضافة وسائط** لإضافة عنصر.
٧. حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← **بريد إلكتروني**.
٢. حدد **اضغط لإضافة مستلم** ← **يدويا**.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **تمت**.
٤. حدد **اضغط لإضافة موضوع**، أدخل موضوعاً، وحدد **تمت**.
٥. حدد **انقر لإضافة نص**، أدخل نص البريد الإلكتروني، وحدد **تمت**.
٦. حدد **إلحاق وسائط** وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).
٧. حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إدخال نص

باستخدام شاشة اللمس بهاتفك ولوحة مفاتيح QWERTY، يمكنك إدخال نص وإنشاء رسائل أو ملاحظات.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

عند فتح حقل إدخال النص، تظهر لوحة المفاتيح الافتراضية.

- حدد **T9** للتحويل بين الوضعين T٩ و ABC. حسب منطقتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للغتك الخاصة.
- حدد **Abc** أو **T9Ab** لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- حدد @ للتحول إلى وضع الرمز.
- حدد **English** لتغيير لغة الإدخال.

يمكنك استخدام أوضاع إدخال النصوص التالية:

الوضع	الوظيفة
ABC	حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.
T9	١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ␣ لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد **0** لتحديد كلمة بديلة.
الرقم	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.
الرمز	حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY

عندما تفتح الهاتف، يمكنك استخدام لوحة مفاتيح QWERTY.

- اضغط على [⇧] لتغيير الحالة.
- اضغط على [**Alt**] لإدخال الحروف على النصف العلوي من المفاتيح.
- اضغط على [**Sym**] للتحول إلى وضع الرمز.
- اضغط على مفتاح مناسب لإدخال حرف، رقم، ورمز.

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائلي** ← **الواردة**.

٢. حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

يمكنك عرض كل الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة المرسلة إلى والمستلمة من اسم محدد مثل برنامج مراسلات.

١. افتح الهاتف.
٢. اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الجاهزية.
٣. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٤. حدد **محادثات**.
٥. حدد اسماً.

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائلي** ← **صندوق البريد الإلكتروني**.
٢. حدد حساباً.
٣. حدد **تنزيل**.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد **تحميل** لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

قد يتم ضبط موقع الذاكرة الخاص بحفظ أسماء جديدة مسبقاً بناءً لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف** ← **المزيد** ← **الضبط** ← **حفظ الأسماء الجديدة في** ← موقع ذاكرة.

إضافة اسم جديد

١. في وضع الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد **المزيد** ← **إضافة إلى دليل الهاتف** ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر) ← **جديد**.
٣. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد اسم

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. حدد **بحث**.
٣. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده و **تمت**.
٤. حدد الاسم من قائمة البحث.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:
- الاتصال بالاسم عن طريق الضغط على [ ]
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد **تعديل**.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.

التقاط الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
- لضبط قيمة التعرض، حدد أو اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو أسفل من لوحة مفاتيح QWERTY.
- للتكبير أو التصغير، اضغط على [▲/▼] أو اضغط على مفتاح التنقل لليمين أو اليسار من لوحة مفاتيح QWERTY.

٤. اضغط على [ ] لالتقاط صورة. يمكنك أيضاً الضغط على [↵] من لوحة مفاتيح QWERTY لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائياً.
٥. اضغط على مفتاح الرجوع أو [ ] لالتقاط صورة أخرى (الخطوة ٣).

بعد التقاط الصور، حدد لعرض الصور.

استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← **صوري الفوتوغرافية** ← ملف صورة.

أثناء عرض الصور، حدد Q ← ⊕ أو ⊖ للتكبير أو التصغير. اضغط على مفتاح رجوع للخروج من شاشة التكبير والتصغير.

التقاط فيديو

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد 📷 ← 📹 للتحويل إلى وضع قيد التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

- لضبط قيمة التعرض، حدد ☀ أو اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو أسفل من لوحة مفاتيح QWERTY.
- للتكبير أو التصغير، اضغط على **[▲/▼]** أو اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو أسفل من لوحة مفاتيح QWERTY.

٥. اضغط على [📷] لبدء التسجيل. يمكنك أيضاً الضغط على **[↵]** من لوحة مفاتيح QWERTY لبدء التسجيل.

٦. اضغط على [📷] أو حدد ⬜ لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً. يمكنك أيضاً الضغط على **[↵]** من لوحة مفاتيح QWERTY لإيقاف التسجيل.

٧. اضغط على مفتاح الرجوع أو [📷] لتسجيل فيديو آخر (الخطوة ٤).

بعد التقاط الفيديو، حدد 🎞 لعرض الفيديو

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← **مشاهد الفيديو الخاصة** ← ملف فيديو.

يمكن لهاتفك تشغيل ملفات الفيديو التي بدقة ٣٢٠ × ٢٤٠ بمقدار ١٢ إطار لكل ثانية.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٣. اضغط على ▶ لتشغيل راديو FM.

يمكنك أيضاً الضغط على [↵] أو [⌐🔇] من لوحة مفاتيح QWERTY لتشغيل راديو FM.

٤. **نعم** لبدء التوليف التلقائي.

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٥. التحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات والمفاتيح التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
🎧 / 🔊	تغيير الإخراج الصوتي
◀ ▶	توليف محطة راديو يدوياً؛ توليف محطة راديو تلقائياً (اضغط بشكل مطول)
▶	تشغيل راديو FM
■	إيقاف تشغيل راديو FM
↵/⌐🔇	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
▲/▼	تعديل مستوى الصوت
◀/▶	توليف محطة راديو يدوياً؛ توليف محطة راديو تلقائياً (اضغط بشكل مطول)

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٣٦
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ ص. ٤٦

- استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٥٠
- انسخ بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٤٧

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع القائمة، حدد **موسيقى**.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات والمفاتيح التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
⏸	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	استئناف التشغيل
⏮	إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (حدد خلال 3 ثواني)؛ التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
⏭	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)
NORM	تغيير المؤثر الصوتي

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
A	تغيير وضع التكرار
	تنشيط وضع الخلط
↵/🔇	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه.
▲/▼	تعديل مستوى الصوت
◀	إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (حدد خلال 3 ثواني)؛ التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
▶	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)

إذا حددت **ملفاتي** وملف موسيقى، لا يمكنك التجاوز للأمام أو للخلف أثناء العرض.

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط.
- قد يتم تعليم قائمة المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **صفحة البدء** لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
	إيقاف تحميل صفحة الويب
	إنعاش صفحة الويب الحالية
	تكبير على صفحة ويب
	تغيير وضع العرض
	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

تحديد صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **العلامات**.
٢. حدد **خيارات** ← **إضافة علامة**.
٣. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
٤. حدد **حفظ**.

استخدام خدمات Google

تعلم كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

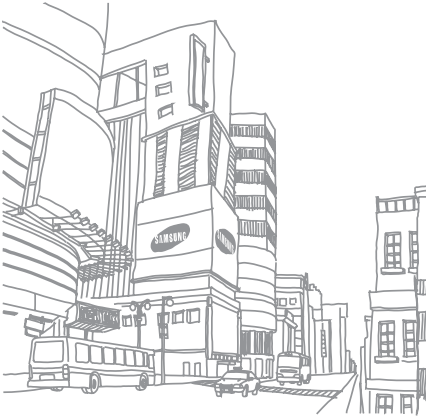

الاتصال ببحث Google

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **بحث**.
٢. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

الاتصال ببريد Google

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **البريد**.
٢. قم بإعداد حساب Google وقم بتسجيل الدخول.
٣. قم بإرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية اجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. حدد المكالمة من أداة تنبيه الحدث وحدد **عرض**.

٢. تنقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها.

٣. اضغط على [ ] للاتصال.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. حدد الرقم الذي تريده وحدد **اتصال** أو اضغط على [ ] لإجراء الاتصال.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد [ ] لتعليق مكالمة أو حدد [ ] لاسترجاع مكالمة معلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد [ ] لتعليق المكالمة الأولى.
٢. حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل الرقم الثاني المراد الاتصال به، ثم اضغط على [ ].
٣. حدد [ ] للتحويل بين المكالمتين.
٤. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **المزيد** ← **إنهاء** ← **مكالمة معلقة**.
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [ ] للرد على المكالمة الثانية.
يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
٢. حدد [ ] للتحويل بين المكالمات.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، **المزيد** ← **مكالمة متعددة الأطراف**.
٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
٥. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [ ].

الاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح** واضغط بشكل مطول على 0 لإدخال الحرف **+**.

٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد **المزيد** ← **اتصال** أو اضغط على [ ] لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٣١

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.

٢. حدد الرقم الذي تريده واضغط على [ ] لإجراء الاتصال.

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على [ ]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **المكالمة** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.

٢. حدد **تفعيل** تحت **التفعيل**.

٣. حدد **لائحة الرفض**.

٤. حدد **إنشاء**.

٥. حدد حقل إدخال الرقم.

٦. أدخل رقم لرفضه وحدد **تمت**.

٧. حدد **مطابقة المعيار** ← خيار ← **اختيار**.

٨. حدد **حفظ**.

٩. كرر الخطوات من ٤ إلى ٨ لإضافة مزيد من الأرقام.

١٠. حدد **حفظ** مرتين.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقات الأسماء، ضبط أرقام الاتصال السريع وإنشاء مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة إسمية

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. حدد **المزيد** ← **بطاقتي الاسمية**.
٣. أدخل تفاصيلك الشخصية.
٤. حدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

ضبط أرقام الاتصال السريع

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. حدد **المزيد** ← **الضبط** ← **الاتصال السريع**.
٣. حدد رقم السرعة الذي تريد ضبطه.
٤. حدد اسماً ← رقماً (إذا لزم الأمر) لتعيينه للرقم.

يتم حفظ الاسم على رقم الاتصال السريع.

يمكنك الآن الاتصال بهذا الاسم من شاشة الاتصال بالضغط بشكل مطول على رقم الاتصال السريع المعيَّن.

إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين نغمات الرنين وصور معرف المتصل لكل مجموعة أو إرسال رسائل إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء المجموعة:

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى **المجموعات**.
٣. حدد **إنشاء**.
٤. أدخل اسم مجموعة وحدد **تمت**.

٥. لضبط صورة هوية المتصل، حدد المجموعة الجديدة ← **ضبط المجموعة** ← حقل الصورة ← فئة صورة ← صورة ← **ضبط** (إذا لزم الأمر).

٦. لضبط نغمة رنين مجموعة، حدد حقل نغمة الرنين ← فئة نغمة رنين ← نغمة رنين ← **اختيار** أو **ضبط** (إذا لزم الأمر).

٧. حدد **حفظ**.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، واستخدام المراسلين.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج نصية**.

٢. حدد **إنشاء**.

٣. أدخل نصك وحدد **تمت** لحفظ النموذج.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط**.

٢. حدد **إنشاء**.

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، مع موضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٨

٤. حدد **المزيد** ← **حفظ في** ← **النماذج** لحفظ النموذج.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← نوع رسالة.

٢. في حقل النص، حدد **المزيد** ← **إدخال** ← **نموذج** ← نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط**.
٢. حدد النموذج الذي تريده.
٣. حدد **المزيد** ← **تعديل**.

يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

استخدام مراسلة البلوتوث

تعلم كيفية الدردشة مع عائلتك وأصدقائك على الفور بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائل البلوتوث**.
٢. حدد **بحث**.
٣. حدد **نعم** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
٤. حدد جهازاً.
٥. حدد حقل إدخال الرسالة.
٦. أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد **تمت**.
٧. حدد **إرسال**.
٨. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبولتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **موافق**.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

استخدام Palringo

تعلم كيفية الدردشة مع عائلتك وأصدقائك.

١. في وضع القائمة، حدد **Messenger**.
٢. حدد **Menu** ← **Sign In**.
٣. أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور وحدد **Sign In**.

عند تسجيل الدخول إلى أداة المراسلة، تعرض لائحة الأسماء كل أسماء أداة المراسلة.

٤. حدد اسماً تريد الدردشة معه. يتم فتح شاشة الدردشة.

٥. أدخل وأرسل رسالتك.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد ⚙ ← **نمط التصوير** ← **لقطات متعددة**.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط بشكل مطول على [ ] حتى يتم التقاط عدد الصور التي تريدها.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. حدد ⚙ ← **نمط التصوير** ← **لقطة موزايك**.

٣. حدد تصميم الصورة.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على [ ] لالتقاط الصور لكل مقطع.

التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد ⚙ ← **نمط التصوير** ← **لقطة إطار**.

٤. حدد إطاراً.

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على [ ] لالتقاط صورة مع الإطار.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	تغيير وضع الالتقاط
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
م الإعدادات	تغيير إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ ← **م الإعدادات** للوصول إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
الجودة	ضبط جودة الصور
التعرض المتري	تحديد نوع مقياس التعرض
نمط ١ لقطة	ضبط طريقة حفظ الكاميرا للصور الملتقطة
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إغلاق العدسة
النمط الليلي	حدد ما إذا كنت تريد استخدام وضع ليلي
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة
الاسم الافتراضي	تعديل اسم افتراضي للصور الجديدة

قبل التقاط فيديو، حدد ⚙ للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التسجيل	تغيير وضع التسجيل
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
الجودة	ضبط جودة مقاطع الفيديو
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة
الاسم الافتراضي	تعديل اسم افتراضي لمقاطع الفيديو الجديدة

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **برنامج Samsung PC studio** ← **حفظ**.

٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٣. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مخزن البيانات** ← **حفظ**.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٤. افتح المجلد لعرض الملفات.
٥. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد **موسيقى** ← **قوائم التشغيل**.
٢. حدد **إنشاء**.
٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **تمت**.
٤. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٥. حدد **إضافة** ← **المسارات**.
٦. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

تعلم كيفية ضبط التشغيل وإعدادات الصوت لمشغل الموسيقى.

١. في وضع القائمة، حدد **موسيقى**.
٢. حدد **الضبط**.
٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
نمط الإعادة	تغيير وضع التكرار
الخلط	تنشيط وضع الخلط
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى

الخيار	الوظيفة
المؤثرات الصوتية	تغيير المؤثرات الصوتية
إيقاف الموسيقى التلقائي	ضبط المؤقت عند إيقاف تشغيل مشغل الموسيقى تلقائياً

٤. حدد **حفظ**.

تسجيل الأغنيات من رايدو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٣. حدد ▶ لتشغيل راديو FM.
٤. حدد **المزيد** ← **تسجيل** لبدء التسجيل.

يمكنك أيضاً الضغط على [σσ] لبدء التسجيل.

٥. عند الانتهاء من التسجيل، حدد **إيقاف**. سيتم حفظ ملف الموسيقى في **فقرات الراديو** (في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **موسيقى**).

تم إعداد ميزة التسجيل للتسجيل الصوتي فقط. ستكون جودة التسجيل أقل بكثير عن الوسائط الرقمية.

تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٣. حدد ▶ لتشغيل راديو FM.
٤. حدد **المزيد** ← **توليف ذاتي**.
٥. حدد **نعم** للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث** ← **التفعيل**.

٢. حدد **تفعيل** ← **حفظ**.

٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد **رؤية هاتفي** ← **تفعيل** ← **حفظ**.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث** ← **أجهزتي** ← **بحث عن جهاز جديد**.

٢. حدد جهازاً.

٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN للبلوتوث لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **تمت**.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.

٢. حدد **إرسال عبر** ← **البلوتوث** أو حدد **المزيد** ← **إرسال البطاقة الاسمية عبر** ← **البلوتوث** (عند إرسال بيانات الاسم، حدد البيانات المراد إرسالها).

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٢. حدد **نعم** للتأكيد على أنك توافق على استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على هاتفك.

لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث** ← **نمط البطاقة عن بعد**.

٢. حدد **تفعيل** ← **حفظ**.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

يجب أن تكون عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي مرخصة. لترخيصها، حدد الجهاز وحدد **تصريح الجهاز**.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

عندما تكون لديك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
٢. حدد **تفعيل** لتشغيل ميزة تراسل الطوارئ.
٣. حدد **خالي** تحت **المستقبلون** لفتح قائمة المستقبلين.
٤. حدد **إضافة مستقبلين** ← **دليل الهاتف** لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.
٥. حدد الاسم الذي تريده.
٦. حدد رقماً معيناً (إذا لزم الأمر).
٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **إضافة** للعودة إلى قائمة المستقبلين.
٨. حدد **حفظ** لحفظ المستقبلين.
٩. قم بالتمرير إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
١٠. حدد **حفظ** ← **نعم**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل الهاتف عند قفل المفاتيح. اضغط على **[▲/▼]** أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط بشكل مطول على مفتاح التعليق.

تنشيط متعقب الهاتف الجوال

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

لتنشيط متعقب الهاتف الجوال،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
٢. أدخل كلمة مرورك وحدد **تمت**.
٣. حدد **تفعيل** لتشغيل ميزة متعقب الهاتف الجوال.

٤. حدد **خالي** تحت **المستقبلون** لفتح قائمة المستقبلين.

٥. حدد **إضافة مستقبلين** ← **دليل الهاتف** لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.

٦. حدد الاسم الذي تريده.

٧. حدد رقماً معيناً (إذا لزم الأمر).

٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **إضافة** للعودة إلى قائمة المستقبلين.

٩. حدد **حفظ** لحفظ المستقبلين.

١٠. حدد حقل إدخال المرسل.

١١. أدخل اسم المرسل وحدد **تمت**.

١٢. حدد **حفظ** ← **قبول**.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

إجراء مكالمة مزيفة

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على **[▼]**.

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **صوت المكالمة الزائفة**.

٢. حدد **تفعيل** تحت **صوت المكالمة الزائفة**.

٣. حدد **صوت مسجل**.

٤. حدد ◉ لبدء التسجيل.

٥. تحدث في الميكروفون.

٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.

٧. حدد **رجوع** ← **حفظ** لضبط التسجيل كرد على مكالمات زائفة.

تغيير وقت التأخر قبل المكالمات الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **مؤقت المكالمة الزائفة**.

٢. حدد خياراً وحدد **حفظ**.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ʊʊ] لفتح مسجل الصوت.

٢. حدد ● أو **تسجيل** لبدء التسجيل.

٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.

٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■ أو **حفظ**.

تشغيل مذكرة صوتية

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ʊʊ] وحدد **الأصوات المسجلة**.

٢. حدد ملفاً.

اضغط على [▲/▼] لضبط مستوى الصوت أثناء العرض.

طباعة الصور

تعلم كيفية طباعة صورتك باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام اتصال USB،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **طابعة** ← **حفظ**.

٢. قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.

٣. افتح صورة. ◀ ص. ٣٣

٤. حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **USB**.

٥. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،

١. افتح صورة. ◀ ص. ٣٣

٢. حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث** ← **طباعة**.

٣. حدد طابعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بالمزاوجة مع الطابعة. ◀ ص. ٤٩

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

عرض الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية الوصول إلى مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور لعرض الصور وملفات الفيديو.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المجتمعات**.

٢. حدد وجهة تريد عرضها.

٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقات Java مدعوماً حسب برنامج الهاتف.

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← **المزيد من الألعاب**.

يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد**.
٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.

بدء التطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← تطبيق.
٢. حدد **المزيد** للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

إنشاء وعرض ساعات العالم

تعلم كيفية عرض الوقت في مدينة أخرى وضبط التوقيتات العالمية لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التوقيت العالمي**.
٢. حدد **إضافة**.
٣. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى منطقة زمنية.
٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد ✸.
٥. حدد **إضافة** لإنشاء التوقيت العالمي.
٦. لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ الموضحة أعلاه.

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيتات عالمية،

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التوقيت العالمي**.
٢. قم بالتمرير إلى التوقيت العالمي الذي تريد إضافته وحدد **المزيد** ← **ضبط كساعة ث**.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
٢. حدد **إنشاء**.
٣. قم بضبط تفاصيل المنبه.
٤. حدد **حفظ**.

تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- حدد **موافق** لإيقاف منبه بدون غفوة.
- حدد **موافق** لإيقاف المنبه مع غفوة، أو حدد **غفوة** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
٢. حدد المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه وحدد **إلغاء التفعيل** تحت **المنبه**.
٣. حدد **حفظ**.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **الحاسبة**.
٢. استخدم النفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **المحول** ← نوع تحويل.

٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المؤقت**.
٢. حدد **ضبط**.
٣. أدخل طول الوقت المتبقي على العد التنازلي وحدد **تمت**.
٤. حدد **تشغيل** لبدء أو إيقاف العد التنازلي.
٥. عند انتهاء صلاحية المؤقت، حدد **موافق** لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ساعة الإيقاف**.
٢. حدد **بدء** لبدء وتسجيل أوقات الدورة.
٣. حدد **دورة** لتسجيل أوقات الدورة.
٤. عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.
٥. حدد **ارجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهمة جديدة

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **المهمة**.
٢. حدد **إنشاء**.
٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد **حفظ**.

إنشاء مذكرة نصية

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **المذكرة**.
٢. حدد **إنشاء**.
٣. أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد **تمت**.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. حدد **عرض بواسطة** ← **اليوم** أو **الأسبوع**.

إنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. حدد **إنشاء** ← نوع حدث.
٣. أدخل تفاصيل الحدث وحدد **حفظ**.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. حدد تاريخاً على التقويم.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث،

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. حدد **المزيد** ← **لائحة الأحداث** ← نوع حدث.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

أثناء استخدام الهاتف، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرّب الآتي لحل المشكلة:
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل PIN**.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

SIM الهاتف يطلب إدخال بطاقة.

تأكد من أن بطاقة SIM موضوعة بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «لا توجد شبكة» أو «خطأ في الشبكة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «اتصال»:[ ].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسه.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.

هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.